

# RHINO<sup>®</sup>

## Balanza Electrónica Doméstica con Tazón

Electronic Round Balance With Bowl



Pesa en: gramos y libra:onza

---

Incluye tazón desmontable transparente

---

Apagado automático

## BACITA-5



Funciona con 3 Vcc  
(2 baterías "AAA" de 1,5 Vcc)




Ahorro de  
energía

## 5 kg / 1 g

Capacidad Máxima / División Mínima

## PARTES DE LA BALANZA

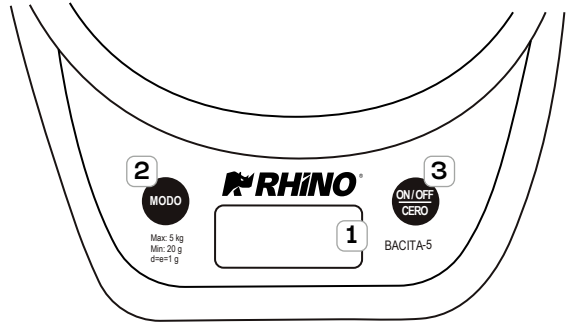

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza durabilidad ya que la balanza BACITA-5 ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la balanza RHINO modelo BACITA-5 y le será útil para futuras referencias.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### EXACTITUD

Media III

### CAPACIDAD

Máx= 5 kg    Mín= 20 g  
d=e= 1 g    d<sub>T</sub>= 1 g  
Lím= 7.5 kg    T= 5 kg

### ALIMENTACIÓN

3 V<sub>---</sub>  
(2 baterías "AAA" de 1,5 V<sub>---</sub>)

### TEMPERATURA DE OPERACIÓN

0 °C a 40 °C

1

Pantalla

2

Botón  
MODO

3

Botón  
ON/OFF  
CERO

## ADVERTENCIAS

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.



No sobrepase la capacidad de la balanza y no deje caer de golpe el producto que desea pesar, esto puede dañar la celda de carga y anular la garantía.



Asegúrese que la etiqueta de garantía no esté rota antes de recibir su balanza.



No dejar la carga por más tiempo del necesario, esto puede afectar la precisión.



No abrir la balanza por su cuenta o la garantía será nula.



No utilizar la balanza en lugares húmedos, ya que esto puede afectar la balanza.



La balanza no debe quedar expuesta a goteos o salpicaduras por líquidos.



Esta balanza no está autorizada para su uso en transacciones comerciales



## PRECAUCIONES

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

- ❑ "Err" significa que hay una falla con los parámetros del sistema, debe contactar al centro de servicio autorizado.
- ❑ Cuando la cantidad máxima excede los 5000 la pantalla de cantidad mostrará "-----".
- ❑ Cuando la pantalla muestra "LO" después de encenderla significa que las baterías tienen carga baja, reemplace las baterías.



## INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

- ❑ Tome la tapa de las baterías y retírela suavemente.
- ❑ Introduzca 2 baterías AAA y coloque nuevamente la tapa.




## CONVERSIÓN DE UNIDAD DE MEDIDA


Permite cambiar la unidad de medida de g a lb:oz o ml a fl'oz.

- ❑ Mientras la balanza está encendida, seleccione la unidad requerida presionando el botón **(MODO)** durante 3 segundos hasta que se muestre la unidad deseada: **g / lb:oz o ml / fl'oz.**
- ❑ En la esquina izquierda de la pantalla se muestra el estado de los modos de pesaje, consulte las funciones de la pantalla:


### UNIDAD DE MEDIDA SÓLIDOS: g / lb:oz



### UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN LECHE: ml / fl'oz



### UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN AGUA: ml / fl'oz



## FUNCIÓN CERO Y TARA

Permite pesar diferentes cargas consecutivas sin remover el objeto.


- ❑ Coloque el tazón en la balanza y obtenga la lectura de pesaje.
- ❑ Presione el botón **(CERO/ZERO)** para eliminar la lectura de la pantalla y se muestre el "0" antes de agregar lo que desea pesar.

**NOTA.** Cuando el peso en la balanza sea mayor a 200 g, aparecerá en la pantalla "T" que estará indicando que la función "TARA" está activada; cuando el peso sea menor a 200 g solo se mostrará en negativo.



## PROCESO DE PESAJE

- ❑ Antes de usar su balanza, siempre colóquela en una superficie sólida y plana.

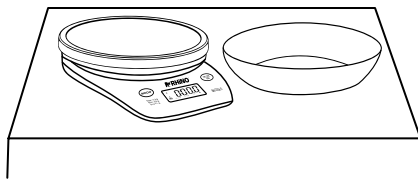

- ❑ Retire las 4 protecciones de silicón.



- ❑ Presione el botón **(ENCENDIDO)** para encender la balanza.
- ❑ Espere hasta que la balanza se estabilice y en la pantalla se muestre "0" e indique la unidad de medida asignada.
- ❑ Coloque el artículo a pesar en la balanza, la pantalla mostrará el peso.



- ❑ Para apagar la balanza presione el botón **(ENCENDIDO)** por 3 segundos.

## PÓLIZA DE GARANTÍA

La balanza BACITA-5 marca Rhino@ que usted ha adquirido cuenta con 2 años de garantía bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza sellada y con la fecha por su distribuidor, recibo de compra o factura junto con la balanza en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por una balanza equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería y la calibración o ajuste de peso de la balanza.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el sello de garantía se encuentre violado por parte del usuario.
- Cuando la balanza se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando la balanza hubiese sido alterada o reparada por personal no autorizado.
- Cuando la balanza hubiese sido dañada por insectos o plagas.
- Daño causado por descargas eléctricas.
- Daño causado por derrame de líquidos o humedad.

Si el centro de servicio autorizado se niega a hacer válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918.

Correo electrónico: [servicio@rhino.mx](mailto:servicio@rhino.mx)

La presente garantía es otorgada por:  
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.  
Avenida Ruíz Cortines, Mz: 1, Lt. 20, Piso 4,  
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán  
de Zaragoza, Estado de México, México,  
C.P. 52977, Tel: 55 4429 0229  
R.F.C. RMA070613AY7