

# **RHINO**<sup>®</sup>

## Balanza Electrónica de Precisión

Precision Electronic Balance




Función TARA

Plato redondo de 12 cm con cubierta  
de acero inoxidable

LEA ESTE MANUAL ANTES DE HACER USO DE LA BALANZA

# BAPRE-1



Conteo  
de piezas



Funciona con 2  
baterías "AAA" de 1,5 Vcc

## 1 kg / 0.1 g

Capacidad Máxima / División Mínima



## CONOZCA SU BALANZA

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza durabilidad ya que la balanza BAPRE-1 ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la balanza RHINO modelo BAPRE-1 y le será útil para futuras referencias.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### EXACTITUD

Fina II

#### CAPACIDAD


Máx= 1000 g Mín= 5 g  
d<sub>e</sub>= 0.1 g d<sub>r</sub>= 0.1 g  
Lím= 1500 g T<sup>2</sup>= 1000 g

#### ALIMENTACIÓN

3 Vcc  
(2 baterías "AAA" de 1,5 Vcc)

#### TEMPERATURA DE OPERACIÓN

0 °C a 40 °C

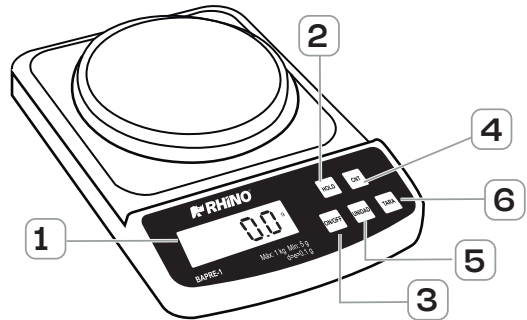

1

Pantalla

2

Botón  
HOLD

3

Botón  
ON / OFF

4

Botón  
CTN

5

Botón  
UNIDAD

6

Botón  
TARA



### ADVERTENCIAS

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

No abrir la balanza por su cuenta o la garantía será nula.



La balanza no debe quedar expuesta a goteos o salpicaduras por líquidos.

Asegurarse de que la etiqueta de garantía no esté rota antes de recibir la balanza.



No sobrepasar la capacidad de la balanza y no dejar caer de golpe el producto a pesar, esto puede dañar la celda de carga y anular la garantía.

No dejar la carga por más tiempo del necesario, esto puede afectar la precisión.



Proteger la balanza del polvo y la humedad ya que pueden dañarla.



## INSTALACIÓN DE BATERÍAS

- Tome la tapa de las baterías y retírela suavemente.
- Introduzca 2 baterías AAA y coloque nuevamente la tapa.

**NOTA.** No se recomienda mezclar distintos tipos de baterías, ya que aumenta la posibilidad de dañar la balanza.



## PROCESO DE PESAJE

- Encienda la balanza con el botón **[ON/OFF]**.
- Cuando la balanza esté encendida, pulse el botón **[UNIDAD]** para elegir la unidad de medida que requiera: "kg, g, lb:oz"
- Coloque el artículo a pesar en la balanza.



## PRECAUCIONES

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

"Err" significa que hay una falla con los parámetros del sistema, debe contactar al centro de servicio autorizado Rhino más cercano.

Cuando la cantidad máxima excede 1000 g la pantalla mostrará "O\_Ld".


Cuando la pantalla muestra "LO", después de encenderla, significa que las baterías tienen carga baja, reemplace las baterías.



## FUNCIÓN HOLD

- Presione el botón **[HOLD]** para congelar el peso en la pantalla. El peso se mantendrá en la pantalla y se encenderá el indicador.
- Retire el peso y en la pantalla se mostrará el valor del producto pesado.
- Presione el botón **[HOLD]** nuevamente para salir.

**NOTA.** La función congelar puede usarse con cualquier opción de pesaje.

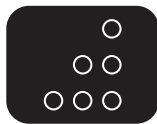

## FUNCIÓN DE CONTEO DE PIEZAS

Para esta función no debe haber ningún objeto sobre el plato, y la pantalla no indicará peso.

- Presione **[CNT]** por 3 segundos para acceder a las opciones del tamaño de muestra.
- Presione **[UNIDAD]** para elegir el tamaño de la muestra (elija entre 25, 50, 75 o 100 piezas).
- Coloque las piezas que seleccionó en el plato, presione **[CNT]** para confirmar, proceda con el conteo.

**NOTA.** Asegúrese de contar piezas homogéneas (del mismo tipo y tamaño) y que cada pieza pese más de 0.2 g.



## FUNCIÓN TARA

Permite pesar productos contenidos en algún recipiente cuyo peso no quiere ser incluido en el total, obteniendo así el peso neto.

- Coloque su recipiente y presione el botón **[TARA]**. La balanza no mostrará el peso del recipiente y se mostrará en la pantalla el indicador "TARE".
- Proceda a pesar con su recipiente.

**NOTA.** El peso del recipiente debe ser mayor a 40 g para activar la función Tara.

- Para salir de esta función presione nuevamente el botón **[TARA]**, en la pantalla se mostrará el peso del recipiente y se apagará el indicador "TARE".



## APAGADO AUTOMÁTICO

Si la balanza se encuentra inactiva y sin ninguna variación de peso por más de 6.45 minutos, se apagará automáticamente para ahorrar energía.

Si desea usarla nuevamente sólo enciéndala con el botón **[ON/OFF]**.

## PÓLIZA DE GARANTÍA

La balanza BAPRE-1 marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con 2 años de garantía bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

■ Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza sellada y con la fecha por su distribuidor, recibo de compra o factura junto con la balanza en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.

■ En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por una balanza equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería y la calibración o ajuste de peso de la balanza.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el sello de garantía se encuentre violado por parte del usuario.
- Cuando la balanza se hubiese utilizada en condiciones distintas a las normales.
- Cuando la balanza hubiese sido alterada o reparada por personal no autorizado.
- Cuando la balanza hubiese sido dañada por insectos o plagas.
- Daño causado por descargas eléctricas.
- Daño causado por derrame de líquidos o humedad.

Si el centro de servicio autorizado se niega a hacer válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 5242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918.

Correo electrónico: [servicio@rhino.mx](mailto:servicio@rhino.mx)

La presente garantía es otorgada por:  
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.  
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4,  
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán  
de Zaragoza, Estado de México, México,  
C.P. 52977, Tel.: 55 4429 0229  
R.F.C.: RMA070613AY7